



HD

Vídeo HD  
1280x720

30 m

Carcasa  
sumergible  
hasta 30 m



Batería de Litio  
900 mAh



Puerto  
Micro USB



Ranura  
Micro SD

# CHALLENGE CAM



Funtástico!®

## Para empezar

### **Funtástico CHALLENGE CAM: Sumergible y resistente. ¡Supera el desafío!**

La cámara preparada para inmortalizar tus mejores aventuras. Estás a punto de descubrir una cámara compacta ideal para grabar en HD los mejores momentos de tus deportes de aventura favoritos.

Con su carcasa sumergible, dispone de un ángulo de grabación de 120°.

Con esta guía podrás conocer los pasos básicos para poder empezar a usar tu **Funtástico CHALLENGE CAM**.

## Inicio

Enciende la cámara y pulsa repetidamente el botón de Encendido/Menú para navegar por los diferentes menús de la cámara.



## Grabación de vídeo



720P 30fps/VGA 30fps

## Función Play



Puedes ver tus vídeos y fotos en la pantalla de tu cámara.

1. Sonido: On/Off; Puesta en marcha 1/2/3; Ninguno; Beep On/Off; Volumen 0/1/2/3.
2. Frecuencia de potencia: 50Hz/60Hz.
3. Salvapantallas: 30 seg./1 min./3 min./5 min.
4. Ahorro de energía: OFF/1 min./3 min./5 min.
5. Fecha y hora: YYYY/MM/DD; DD/MM/YYYY; MM/DD/YYYY.
6. Idiomas: Español, inglés, italiano, portugués, alemán, holandés, francés, checo, polaco, turco, ruso, japonés, coreano, tailandés y chino (tradicional).
7. Formatear: No/Sí.
8. Resetear todo: No/Sí.
9. Versión.

GADGETS PARA UNA VIDA FUNTÁSTICA! ;)

## Captura de vídeo+foto

Presiona el Botón Obturador/Selección para Empezar/Parar la grabación. Presiona el botón Bajar/Obturador para hacer una fotografía. También puedes cambiar la configuración de vídeo y foto dentro del Menú.

## Configuración de vídeo, fotos y sistema

Presiona repetidamente el Botón Obturador/Selección para navegar por los tres ajustes.

Usa el botón Subir/Bajar para ir por las diferentes opciones de ajustes y presiona en el botón Obturador/Selección para elegir la opción deseada.

## Configuración de vídeo

Tamaño del vídeo: HD 720p 30fps/640 (640X480) 30fps.

Micro SD	720p 30fps	480p 30fps
32 GB	320 min	480 min
16 GB	160 min	240 min
8 GB	80 min	120 min

## Almacenamiento/Tarjeta Micro SD

Funtástico Challenge es compatible con tarjetas Micro SD, Micro SDHC y Micro SDXC con capacidad de 8 GB, 16 GB y 32 GB.

Te recomendamos que utilices tarjetas de memoria de máxima velocidad en actividades de gran acción.

## Carga de batería

Si la grabación se produce cuando la batería llega al 0%, la cámara guardará el archivo y se apagará.

Para cargar la batería:

1. Conectar la cámara a una fuente de alimentación del ordenador o USB.
2. La luz de estado de carga permanece encendida mientras la batería se está cargando.

**Tiempo de carga: 4 horas**

## Especificaciones técnicas

- Pantalla: LCD 2"
- Vídeo: 720 p 30 fps
- Formato vídeo: AVI
- Ángulo de grabación: 120°
- Grabación vídeo a:  
1280x720 p 30 fps/640x480 p 30 fps
- Formato de foto: JPEG
- Tamaño de foto: 1M (1280x960) / 2M (1600x1200)  
/ 3M (2048x1536) / 5M (2592x1944)
- Sumergible hasta 30 metros (con carcasa resistente al agua).
- Batería: 900mAh (90 minutos)
- Multi-lenguaje
- Almacenamiento: Tarjeta Micro SDHC (no incluida)
- Salida/Entrada: Micro USB
- Dimensiones: 59.3x24.6x41.1 mm
- Temperatura de funcionamiento de 0 a +70°

## Contenido


- Funtástico CHALLENGE CAM
- Cable USB
- Batería recargable
- Accesorios
- Guía rápida

## Cómo introducir la tarjeta Micro SD\*

1. Localiza la ranura situada en el lateral de la cámara.
2. Introduce la tarjeta suavemente en la dirección que indica el gráfico hasta que quede completamente dentro de la cámara.
3. Para sacar la tarjeta, presiona suavemente con el dedo sobre ella y ésta saldrá expulsada automáticamente.



Micro SD

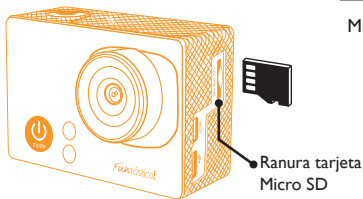

\*Tarjeta Micro SD no incluida

### Importante:

No introduzcas objetos en la ranura de la tarjeta. Para evitar que el polvo y la humedad la dañen, mantenlas en su embalaje o carcasa.

## Lo básico

### Frontal


1. Botón On/Off-Botón Menú
2. Indicador de estado de carga
3. Lente

### Trasera

4. Pantalla LCD 2"



### Laterales

5. Botón Obturador/ Botón Selección
6. Botón subir
7. Botón bajar
8. Altavoz
9. Puerto USB
10. Ranura Micro SD
11. Micrófono
12. Pestaña. Apertura batería

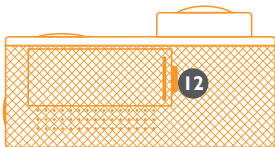


GADGETS PARA UNA VIDA FUNTÁSTICA! ;)



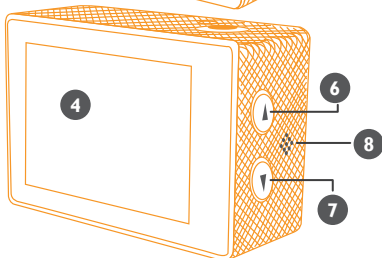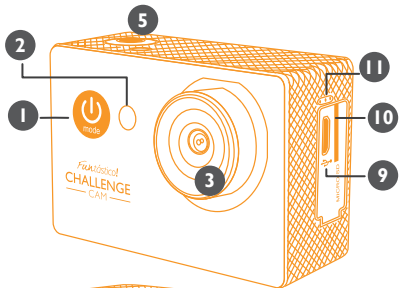


Amplio ángulo  
de visión: **120°**

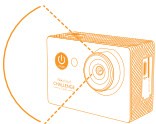

## Carcasa resistente al agua

1. Botón Disparador/Botón Selección
2. Pestaña
3. Botón subir
4. Botón Bajar/Obturador
5. Botón On/Off-Botón Menú

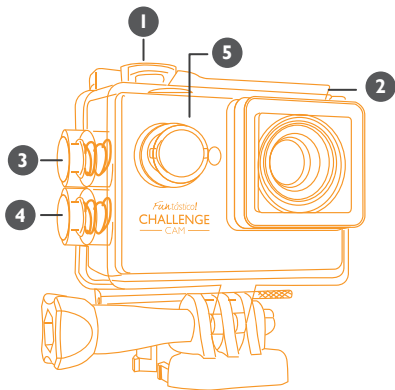

GADGETS PARA UNA VIDA FUNTÁSTICA! ;)

## Accesorios

1. Carcasa resistente al agua  
Sumergible hasta 30 metros
2. Soporte para manillar
3. Soporte con pinza  
universal
4. Accesorio con cierre a  
rosca para soporte de  
cámara
5. Soporte con cierre y  
tornillo
6. Cable USB
7. Cintas adhesivas  
universales con velcro
8. Soporte adhesivo para casco
9. Soporte de cámara



## GADGETS PARA UNA VIDA FUNTÁSTICA! ;)

Nota: El continuo esfuerzo por mejorar nuestros productos puede hacer que algunas de las características del Software/Hardware sean distintas en apariencia, funcionalidad y puedan presentar variaciones. Las especificaciones y diseños están sujetos a cambio sin previo aviso.

Funtástico! es una marca registrada por CRAMBO, S.A.

Hecho en China.



## Los mejores accesorios para inmortalizar tus momentos inolvidables

Captura con Funtástico CHALLENGE CAM tus instantes más increíbles.



2



3



6



7

GADGETS PARA UNA VIDA FUNTÁSTICA! ;)

Todo lo que necesitas para grabar tus retos, tus desafíos... Los más completos accesorios para un sinfín de usos. ¡Aquí los tienes! Para ver el montaje de estos accesorios, consulta nuestra web [funtastico.es](http://funtastico.es)



4



5



8



9

Sport & Health

